


Korte gebruiksaanwijzing Siemens oven.

Tijd instellen:


Als de oven net aangesloten is / of de elektriciteit is er af geweest staan er 3 nullen in het scherm die knipperen, dan moet de tijd worden ingesteld.

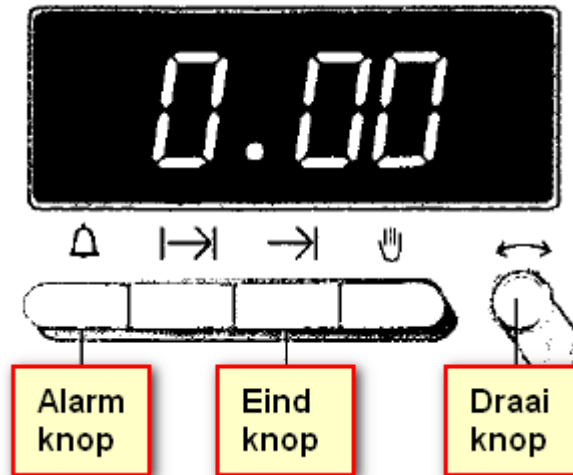

Als de **draaiknop** ingedrukt is, druk dan deze 1 maal in zodat deze naar buiten komt en je er makkelijk aan kan draaien.

Druk de **alarm** - en **eind knop** tegelijk in, en begin binnen 3 seconden aan de **draaiknop** te draaien om de tijd in te stellen. Doe je dit niet binnen 3 seconden dan beginnen de nullen weer te knipperen en moet je nogmaals de **alarm** en **eind knop** tegelijk indrukken. Je kan met de **draaiknop** zowel links als rechts om draaien om de tijd in te stellen.

Het alarm gebruiken:

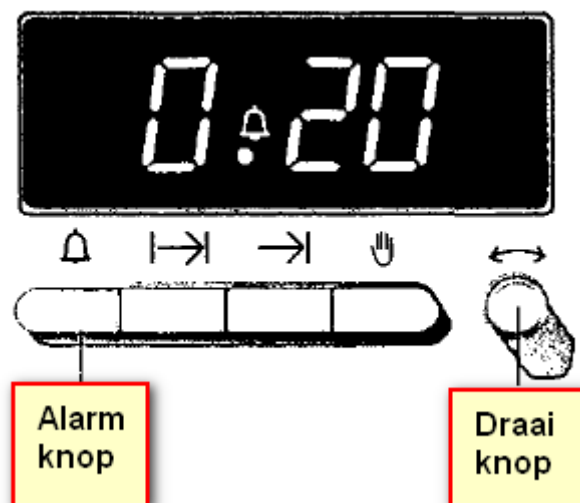

Druk op de **alarmknop** en gebruik de **draaiknop** om de lengte van het alarm in te stellen.


- Als de ingestelde tijd om is, klinkt er 30 seconden lang een geluid, dit schakel je uit door op de **alarmknop** te drukken.
- Als je de tijd wil wijzigen druk de **alarmknop** in en de **draaiknop** om de juiste tijd in te stellen.
- Als je het alarm wilt annuleren druk de **alarmknop** in en de **draaiknop** om de tijd op 0:00 te zetten, hiermee is het alarm vervallen.

Korte gebruiksaanwijzing Siemens oven.

Oven handmatig gebruiken:

Gebruik de grote draaiknop om de manier van verwarmen te kiezen en draai de temperatuur knop naar de gewenste temperatuur. Nu zelf de tijd in de gaten houden en als het gereed is de draai – en temperatuur knoppen weer in de begin stand zetten.

Oven automatisch laten uitgaan:

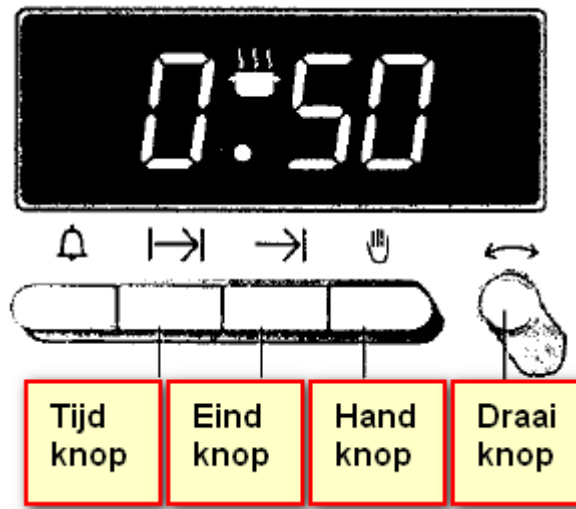

Gebruik de grote draaiknop om de manier van verwarmen te kiezen en draai de temperatuur knop naar de gewenste temperatuur. Druk nu de **tijdknop** in en gebruik de **draaiknop** om de tijd in te stellen, de oven zal als de ingestelde tijd om is automatisch uit gaan.

- Als de ingestelde tijd om is klinkt er 30 seconden een geluid, dit schakel je uit door op de **alarmknop** te drukken. Zet alle knoppen naar de beginstand en druk op de **handknop**.
- Als je de tijd wil wijzigen druk de **eindknop** in en gebruik de **draaiknop** om de tijd te wijzigen.
- Als je het alarm wilt annuleren druk de **eindknop** in en de **draaiknop** om de tijd op 0.00 te zetten, druk hierna op de **handknop** en hiermee is het alarm vervallen.

Oven automatisch aan en uit laten gaan:

Stel de bereidingstijd in zoals hiervoor uitgelegd. Druk hierna op de **eindknop** en de tijd wanneer de oven zal stoppen wordt weergegeven. Gebruik weer de **draaiknop** (binnen 3 seconden) om de eindtijd te wijzigen (alleen later) om aan te geven wanneer de oven gereed moet zijn

- Als de ingestelde tijd om is klinkt er 30 seconden een geluid, dit schakel je uit door op de **alarmknop** te drukken.
- Als je de eind tijd wil wijzigen, druk de **eindknop** in en gebruik de **draaiknop** om de eind tijd te wijzigen.

Als je wil weten hoe lang de bereidingstijd is druk op de **tijdknop**, als je wil weten hoelang de oven gereed is druk op de **eindknop**.

Als je het automatische programma wilt uitzetten, druk op de **tijdknop** en draai aan de **draaiknop** tot dat de tijd op 0.00 staat, wacht tot dat er auto (knipperend) staat en druk op de **handknop**.