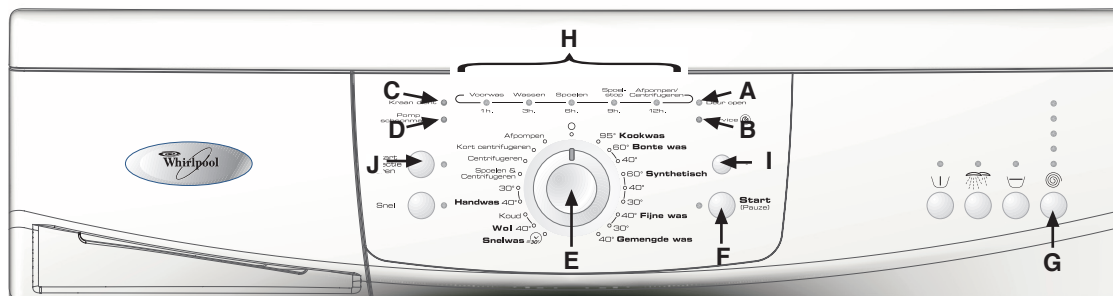


PROGRAMMATABEL
A. Indicatie “Deur open”

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

B. Indicatie “Service”
C. Indicatie “Kraan dicht”
D. Indicatie “Pomp schoonmaken”

E. Programmaknop
F. Knop “Start(Pauze)”
G. Selectieknop centrifugeersnelheid
H. Programmafasewijzer en Start selectie-indicators
I. Knop “Reset”
J. Knop “Start selectie”

Programma	Onderhouds-labels	Max. belading kg	Wassoort / Opmerkingen <i>- Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label</i>	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Speciale functies					Max. centrifugeersnelheid rpm	
				Voorwas	Hoofwas	Wasverzachter	Start selectie uren	Snel	Voorwas	Intensief spoelen	Spoel stop		Centrifugeren
Kookwas 95°C		5.0	Gewoon of zwaar vervuild robuust wit katoenen linnen. In het geval van groot vuil of vlekken kunt u bleekmiddel op basis van zuurstof toevoegen, dat bij de temperatuur van 95°C kan worden gebruikt. Dit programma elimineert bacteriën en zorgt voor hygiënische reiniging van uw linnen.	*	Ja	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Bonte was 40 - 60°C		5.0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. normaal tot sterk vervuild.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Synthetisch 30 - 40 - 60°C		2.5	Gewoon vervuild kleding uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of mengsel van de synthetische vezels en katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Fijne was 30 - 40°C		1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
Gemengde was 40°C		3.0	Licht of gewoon vervuild robuust linnen uit katoen, linnen, synthetische vezels en hun mengsels. Effectief programma dat één uur duurt. <i>Zorg ervoor, dat u in een dosis alleen het linnen wast, dat gelijke kleuren heeft.</i>	-	Ja	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Snelwas 30°C		3.0	Licht gebruikte kleding uit katoen, polyester, polyamide en hun mengsels met katoen. <i>Kort programma voor het verversen van uw linnen.</i>	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	Max.
Wol Koud - 40°C		1.0	Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden.	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Handwas 30 - 40°C		1.0	Artikelen van linnen, zijde, wol en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. <i>Spaarprogramma met het heel fijne wringen.</i>	-	Ja	*	*	-	-	-	*	*	400 ¹⁾
Spoelen & Centrifugeren	-	5.0	<i>Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.</i>	-	-	*	*	-	-	*	*	*	Max.
Centrifugeren	-	5.0	<i>Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
Kort centrifugeren	-	1.0	<i>Met dit programma is het mogelijk een korte centrifugeercyclus uit te voeren. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Wol”.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Afpompen	-	-	<i>Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na “Spoelstop” te beëindigen.</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

* : optioneel / Ja : dosering vereist

¹⁾ Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh) zonder "Snel"	Geschatte programmaduur (uren : minuten) ☺	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Katoen	95	5.0	53*	1.70	2:00	-
Katoen **	60	5.0	44	0.75	4:00	2:30
Katoen **	60	2.5	32	0.65	2:20	***
Katoen	40	5.0	49	0.60	2:45	1:45
Katoen **	40	2.5	32	0.55	2:30	***
Synthetisch	60	2.5	50*	0.70	1:30	1:09
Synthetisch	40	2.5	45	0.50	1:15	0:54
Fijne was	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Gemengde was	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Schnelwas	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Wol	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Handwas	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Handwas	30	1.0	45	0.50	0:36	-

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. Het water- en energieverbruik betreffen de standaardinstelling van de werkwijze van programma's; de keuze van speciale selecties of wijziging van de rotatiesnelheid of temperatuur zal dit verbruik veranderen.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Gebruikshandleiding).

* Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdcyclus, voordat het water wordt afgepompt.

** Referentieprogramma's voor Energetisch etiket.

*** Automatische aanpassing van de duur van het programma na de vaststelling van de omvang van linnen bestemd voor wassen.

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing.

- Draai de **programmakeuzeknop** naar het gewenste programma en de gewenste temperatuur.
- Het indicatielampje naast de knop "**Start(Pauze)**" knippert.
- Het indicatielampje van de ingestelde centrifugeersnelheid gaat branden.

DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop(pen) van de gewenste extra functie(s) in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop "Snel"

- Het maakt sneller wassen mogelijk door het verkorten van de duur van het programma.
- Het is aanbevolen voor de kleinere hoeveelheid van wasgoed of voor het vervuilde wasgoed.

Knop "Voorwas"

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). Het programma duurt ongeveer 15 minuten langer.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.

Knop "Intensief spoelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop "Spoelstop"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
 - Deze functie is met name geschikt voor het programma "Synthetisch", "Gemengde was" of "Fijne was".
 - Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.
 - Als u de functie "Spoelstop" kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan.
- Opmerking:** het programma stopt bij "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" in de programmafase-indicatie brandt. Het indicatielampje naast de knop "**Start(Pauze)**" knippert.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen:

- Druk op de knop "**Start(Pauze)**"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop "**Start(Pauze)**" nogmaals indrukken.

Knop "Centrifugeren"

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid "0" wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt.

START-SELECTIE

Met de "Start selectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de functie "Startselectie" gebruikt.

- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk op de knop "Start selectie" om de uitgestelde tijd van 1, 3, 6, 9 of 12 uur te selecteren.
- Druk op de knop "**Start(Pauze)**". De indicatie naast de knop "Startselectie" gaat branden en gaat uit wanneer het programma begint.
- Nadat u op de knop "**Start(Pauze)**" heeft gedrukt, begint het aftellen van de tijdsvertraging. Wanneer het programma start, gaat het indicatielampje van de functie Start selectie uit en gaat het betreffende lampje in de programmafase-indicatie branden.
- Nadat de functie "Start selectie" is deactiveerd: kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de knop "Start selectie" te drukken.

De "Start selectie" wissen"

..voordat u op de knop "Start(Pauze)" drukt:

- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop "**Reset**".

..nadat u op de knop "Start(Pauze)" hebt gedrukt:

- Houd de knop "**Reset**" minimaal 3 seconden ingedrukt - het indicatielampje van de startselectie gaat uit.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop "**Start(Pauze)**". Het indicatie-lampje naast de knop "**Start(Pauze)**" gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren. Wanneer een fase van het programma is voltooid, gaat het bijbehorende indicatielampje uit.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

FOUTINDICATIES

In geval van fouten of oneffenheden raadpleeg de "Gids voor het oplossen van problemen" in Uw Bedieningshandleiding.

"Service"

Wanneer de indicator "Service" gloeit, kan het door een fout van enkel elektrische component worden veroorzaakt.

"Kraan dicht"

Wasmachine heeft geen of onvoldoende toevoer van water; waterkraan kan gesloten zijn of de toevoerbuis kan verbogen zijn.

"Pomp schoonmaken"

Ook afvoerbuis kan verbogen zijn of soms moet filter worden gereinigd worden (zie: "Filterreiniging" in uw gebruiksaanwijzing).

EINDE PROGRAMMA

- Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie "Deur open" brandt.
 1. Draai de programmakeuzeknop naar "Uit/O".
 2. Draai de kraan dicht.
 3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
 4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop "**Start(Pauze)**" om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma (met temperatuur), eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop "**Start(Pauze)**". Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop "**Reset**" wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk en houd enkele seconden op de knop "**Reset**". Het restwater wordt weggelaten. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.